PRELEVEMENT D'URINE POUR EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE

PATIENT AUTONOME

◊ Recueil de l'urine

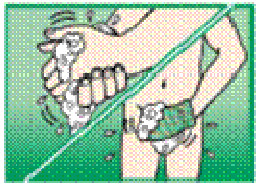

1 - Se laver les mains avec soin

- Effectuer une toilette intime avec du savon puis rincer
- Désinfecter avec l'aide d'une solution antiseptique

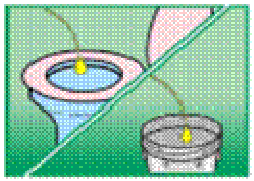

2 - Eliminer le premier jet d'urines dans les toilettes

- Recueillir l'urine dans le pot stérile
- Homogénéiser le pot

Date d'application : 05/09/2016

TABLEAU D'APPROBATION					
	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom :	PEUCHANT EVELYNE	CHAUZIT EMMANUELLE	COMBOURIEU ISABELLE	GORET JULIEN	GAROSTE JEAN-CHRISTOPHE
Signature :	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT				

SEULE LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI, ASSUREZ-VOUS DE LA BONNE VERSION EN VIGUEUR

PRELEVEMENT D'URINE POUR EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE

◊ Transfert de l'urine dans les tubes à partir du pot de recueil

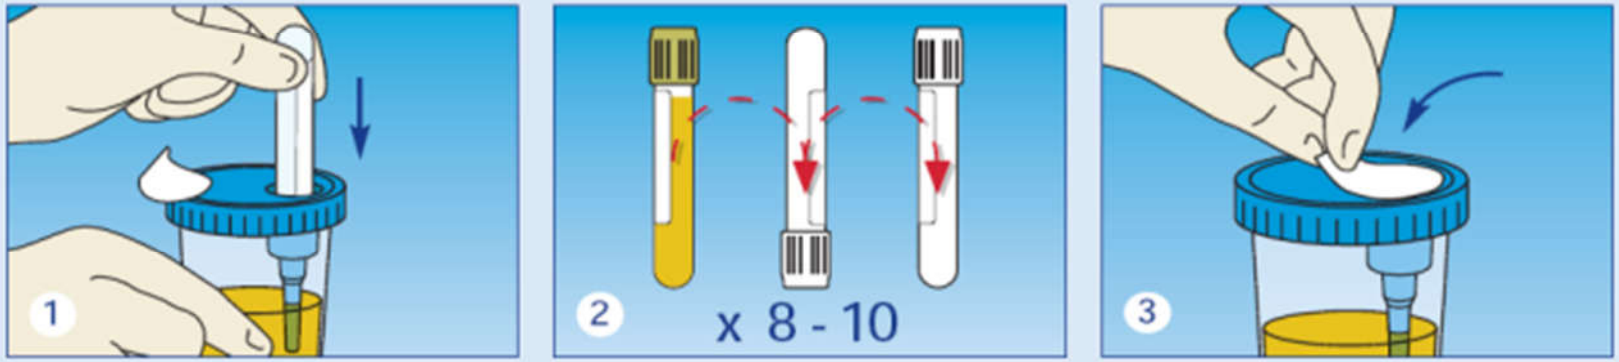

Soulever l'étiquette blanche (ne pas la jeter).
b) **Insérer** les tubes et les percuter selon l'ordre recommandé. Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.

ORDRE DE PRÉLÈVEMENT DES TUBES

1• SANS ADDITIF ► 2• BACTÉRIOLOGIE

Attendre le remplissage complet et **homogénéiser** les tubes par 8 à 10 retournements.

Veiller à remplir les tubes en fonction des niveaux de remplissage indiqués sur l'étiquette des tubes.

Replacer l'étiquette autocollante blanche sur l'orifice du couvercle.
Identifier les échantillons et les **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

BD

Pour que chacun vive en bonne santé

BD Diagnostics - Preanalytical Systems
Becton Dickinson France S.A.S. Siège social: 11, rue Aristide Bergès – B.P.4 - 38801 Le Pont de Claix Cedex.
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 Euros.
BD, le logo BD et Vacutainer sont la propriété de Becton, Dickinson & Company. © 2010 BD - ME_UrineTrans1b_LAM_03/10_V02

PATIENT SONDE

PRELEVEMENT D'URINE POUR EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE

◊ Préparation avant le prélèvement

Lavage simple des mains

Friction hydro-alcoolique

- Faire un traitement hygiénique des mains.

- Porter des gants vinyles non stériles

PRELEVEMENT D'URINE POUR EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE

◊ Prélèvement d'urine sur sonde

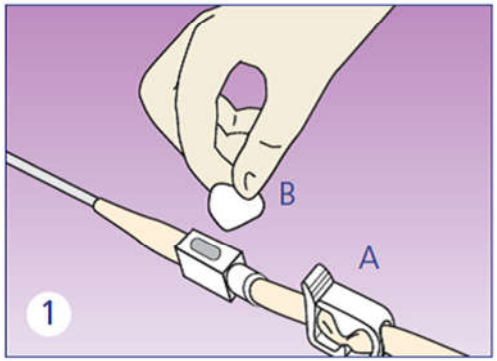

Vérifier la quantité d'urine présente dans la tubulure.

Clamper la tubulure (A).

Désinfecter le site de prélèvement de la sonde selon le protocole recommandé (B).

ORDRE DE PRÉLÈVEMENT DES TUBES

1• SANS ADDITIF ► 2• BACTÉRIOLOGIE

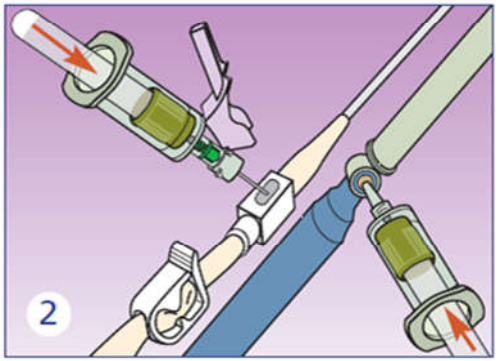

Percuter le site avec l'aiguille où l'adaptateur (selon la nature du site).

Introduire le tube à fond et attendre le remplissage complet.

Veiller à remplir les tubes en fonction des niveaux de remplissage indiqués sur l'étiquette.

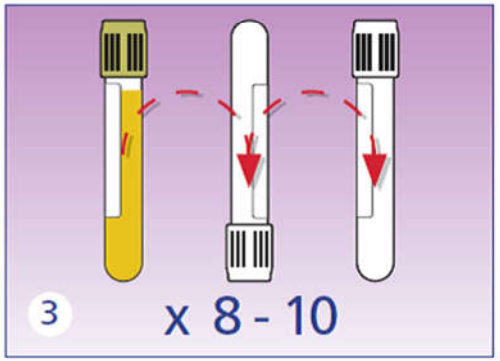

Homogénéiser les tubes par 8 à 10 retournements.

Identifier les échantillons et les **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

BD Diagnostics - Preanalytical Systems
Becton Dickinson France S.A.S. Siège social: 11, rue Aristide Bergès – B.P.4 - 38801 Le Pont de Claix Cedex.
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 Euros.
BD, le logo BD et Vacutainer sont la propriété de Becton, Dickinson & Company. © 2010 BD - ME_UrineTransXXXXXXXX_06/10

BD
Pour que chacun vive en bonne santé

PRELEVEMENT D'URINE POUR EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE

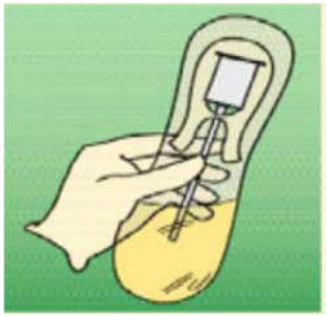

1. Maintenir la poche verticalement et plonger la canule de transfert dans l'urine.

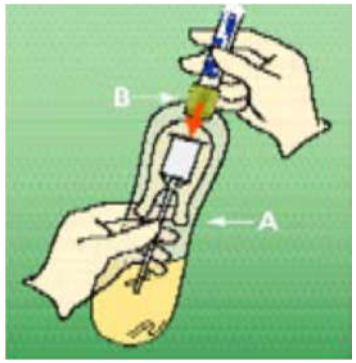

2- Avec une main, maintenir la canule en place [A].
De l'autre main, introduire à fond le tube dans le corps de la canule [B].
Attendre le remplissage complet du tube.

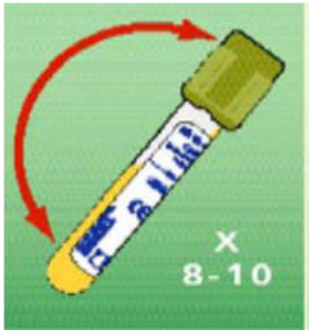

3- Homogénéiser l'échantillon par 8 à 10 retournements du tube

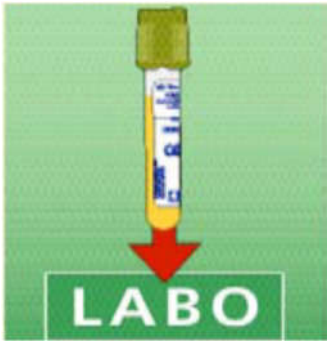

4- Identifier le tube et le transmettre au laboratoire